


موصل مقاوم للماء WATERPROOF CONNECTOR

Attentions:

- 1 Installing and fixing the lamp should be processed by professional under the condition power off.
- 2 If the external electrical wire damage please changed by the professional in time in case of any danger.


تنبيهات:

- ١- يجب أن تتم عملية التركيب والتثبيت بواسطة فني مختص مع التأكد من فصل التيار الكهربائي.
- ٢- عند حدوث أي تلف بالسلك الكهربائي للمنتج أو وجود أي خطر، اتصل حالاً بفني مختص للقيام بإجراءات السلامة اللازمة.

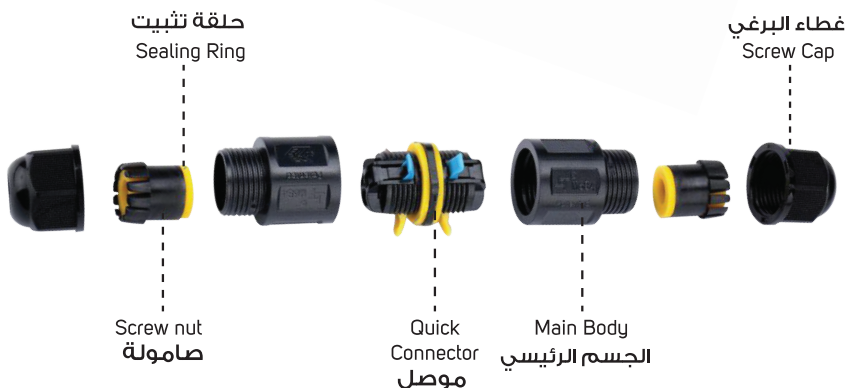


ابعاد التجريد

Stripping Length

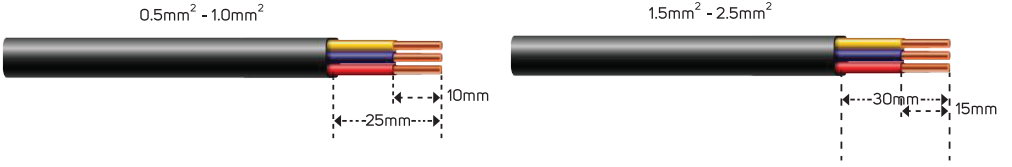


(1)

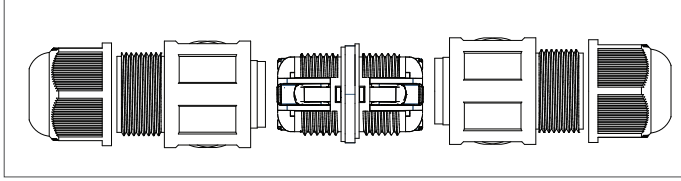

١- افتح غطاء الصمولة من كلا الجانبين ، ثم أخرج اجزاء الموصل السريع

1- Open the nut cover at both end sides, then take out the quick connector.


(2)

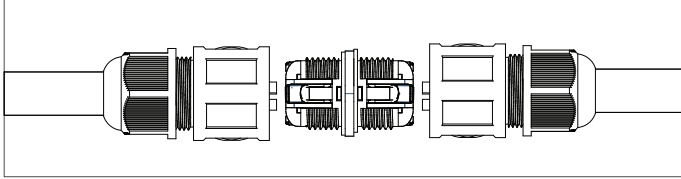

٢- ادخل السلك من خلال جسم الصمولة ثم قم بسحب الإبزيم

2- Tread the cable through the nut body and pull up the buckle.


(3)

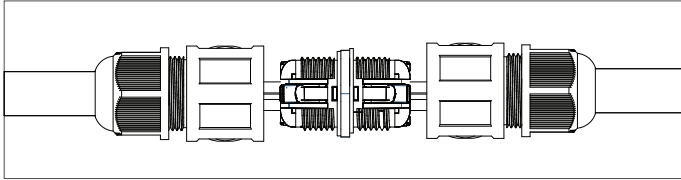

٣- قم بتوصيل الأسلاك بمقطعة التوصيل الثلاثية ثم قم بالضغط على القابس

3- Connect the wires to the 3 core pressed terminal correspondingly, then press the levers.

(4)

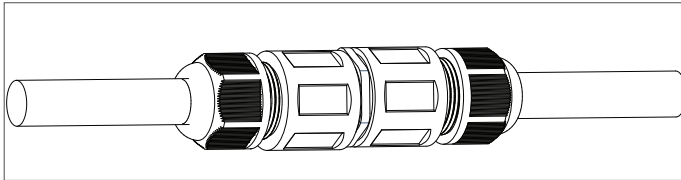

٤- قم بلف اطراف الغلط مع التأكد من تثبيتها جيداً

4- Twist and tighten the cable glands